OLYMPIA

creacore® stone bathware collection / Collection de bain minéral en creacore® / creacore® Stein Bad collection

ENG

IMPORTANT:
- Read this guide before proceeding with the installation.
- Respect all local plumbing regulations.
- Make sure you have all the tools and materials needed for installation.
- It is recommended to wear safety glasses at all times during the installation.
- Make sure all the parts shown in the Service Parts
- Diagram section are included and in good condition.
- The bathtub must be installed perfectly levelled on a finished floor that is also perfectly levelled.
- The floor structure must be strong enough to support 475 kg (1047,19 lb).

According to the water and room temperature, the *CreaCore* ® may expand; it is recommended to set the bathtub in position using a flexible material such as silicone to avoid damaging the tub or its installation.

COMMENTS:
- This bathtub is designed for a freestanding or against-the wall installation.
- Two people are required to install the bathtub.
- Use cardboard to protect the bottom of the bathtub during installation.
- Cover the drain of the bathtub so no parts are lost.
- Before installing, take the bathtub out of the packaging and make sure it is in good shape. If there is a problem, report it immediately to the seller.
- Prior to install the bathtub, flooring and plumbing work must be completed in accordance with instructions and local regulations.
- Clean surfaces with a soft wet cloth before applying any caulking.

Eumar reserves the right to make any changes to the design of the product, without notice. Use the installation instruction supplied with the product.
Eumar is not responsible for problems caused by an installation not executed in accordance with the directions given in this guide.

Good installation!

DE

WICHTIG
- Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch.
- Beachten Sie die örtlichen Installationsvorschriften.
- Achten Sie darauf, dass Sie vor der Montage benötigtes Werkzeug und Materialien zur Verfügung haben.
- Es wird empfohlen während der Montage immer Schutzbrille zu tragen.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile, die auf der Zeichnung gesondert ausgewiesen sind, inkludiert und im guten Zustand sind.
- Die Badewanne muss auf den perfekt ebenen und fertig bearbeiteten Boden eben montiert werden.
- Der Untergrund muss ausreichend tragfähig sein, um 475 kg (1047,19 lb) tragen zu können.

In Übereinstimmung mit der Wasser- und Raumtemperatur, kann *CreaCore* ® expandieren; es ist empfohlen die Badewanne mit dem flexiblen Material z.B. Silicon in Position einzusetzen, damit die Wanne und die Installation nicht beschädigt werden.

COMMENTS:
- Diese Badewanne wurde als freistehend oder entlang der Wand stehend ausgelegt.
- Zur Montage benötigen Sie 2 Personen.
- Verwenden Sie während der Montage Pappkarton, um den Unterteil der Badewanne zu schützen.
- Bedecken Sie den Abfluss der Badewanne, damit keine Bestandteile verloren gehen.
- Bevor Sie mit der Installation anfangen, nehmen Sie die Badewanne aus der Verpackung um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand ist. Wenn ein Problem besteht, melden Sie sich sofort bei Ihrem Verkäufer.
- Bevor Sie die Badewanne montieren, müssen Belag- und Klempnerarbeiten vollständig sein (die örtlichen Installationsvorschriften sind zu beachten).
- Reinigen Sie die Flächen mit dem feuchten Tuch, erst danach können Sie mit dem Abdichten anfangen.

Eumar behält sich das Recht vor, jederzeit Design des Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Verwenden Sie die beiliegende Montageanleitung.
Eumar ist nicht verantwortlich für die Mängel, die durch fehlerhafte Montage verursacht wurden.

Wir wünschen Ihnen gute Montage!

FR

IIMPORTANT:
- Bien lire ces instructions AVANT de commencer l'installation.
- Respecter les normes d'installation sanitaires en vigueur, ainsi que les règles de l'art.
- Veillez à vous munir de tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Il est recommandé de porter des lunette de protection Durant tout le temps d'installation.
- Vérifier que tous les élément indiqués dans la liste sont bien présents et en bon état.
- La baignoire doit etre installée d'aplomd sur un sol également de niveau.
- La structure du sol doit pouvoir supporter un poids de 475 kg (1047,19 lb).

Selon la température de l'environnement ou de l'eau, le *CreaCore* ® peut se dilatter: l'utlisation d'un matériaux flexible (comme le silicone…) est donc recommandé pour la mise en place du produit pour éviter d'abimer la baignoire, son environnement ou l'installation.

ATTENTION:
- Cette baignoire est conçue pour une installation autoportante ou contre un mur.
- 2 personnes sont nécessaires pour procéder à l'installation.
- Utiliser le carton pour protéger le dessous et le fond Durant l'installation.
- Couvrir et protéger le bouchon/vidage durant l'installation (afin de ne pas le perdre ni l'endommager).
- AVANT d'installer vérifier que le produit est conforme a votre commande eten bon état (toute installation d'un produit non conforme ou en mauvais état précisera la garantie!): en cas de problème contacter immédiatement votre revendeur.
- AVANT d'installer veiller à ce que le sol et la plomberie soit conformes aux normes en vigueur et achevés (toute installation d'un produit dans un environnement non conforme préjudiciera la garantie!)
- Nettoyer la surface avec un chiffon humide avant d'appliquer tout matériel d'étanchéité

Eumar se réserve le droit d'effectuer toute mofication du produit, sans notice préalable : veiller a utiliser la notice qui est jointe a chaque produit spécifiquement
Eumar dégage toute responsabilité dans le cas d'une installation effectuée end épis des instructions de la présente notice.

Bonne Installation!

REQUIRED TOOLS / BENÖTIGTE WERKZEUGE / OUTILS REQUIS

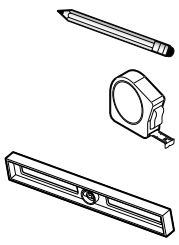

Pencil

Measuring tape

Level

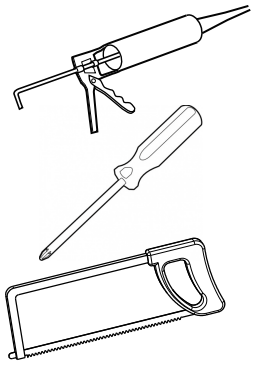

Clear silicone caulking

Screw driver

Saw

OLYMPIA

creacore® stone bathware collection / Collection de bain minéral en creacore® / creacore® Stein Bad collection

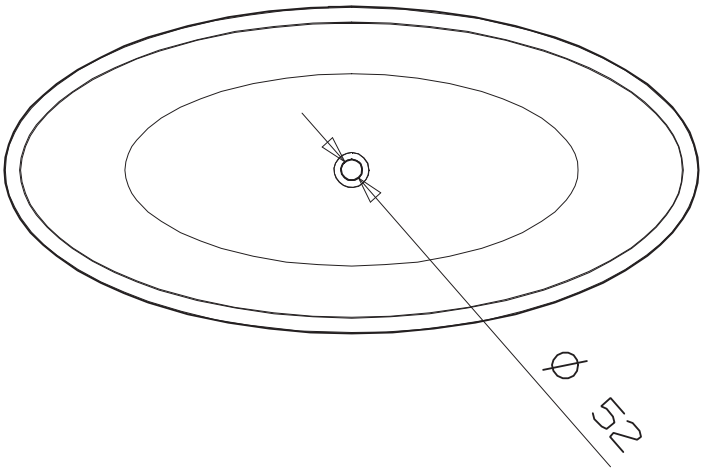

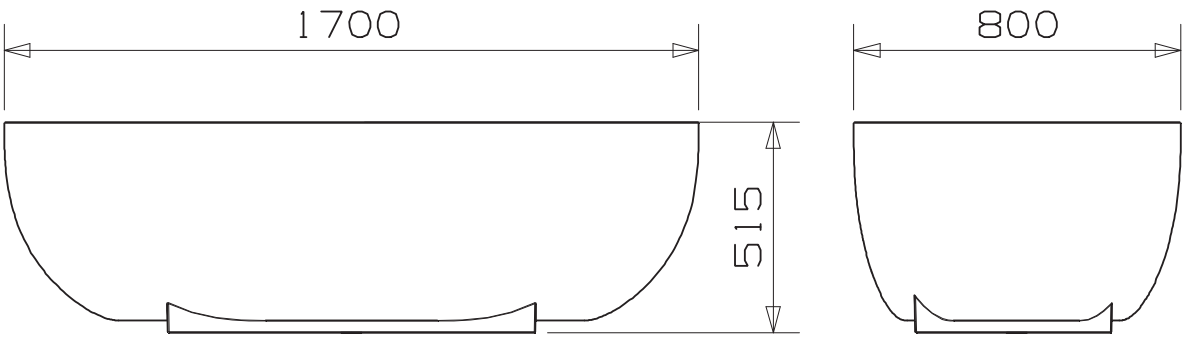

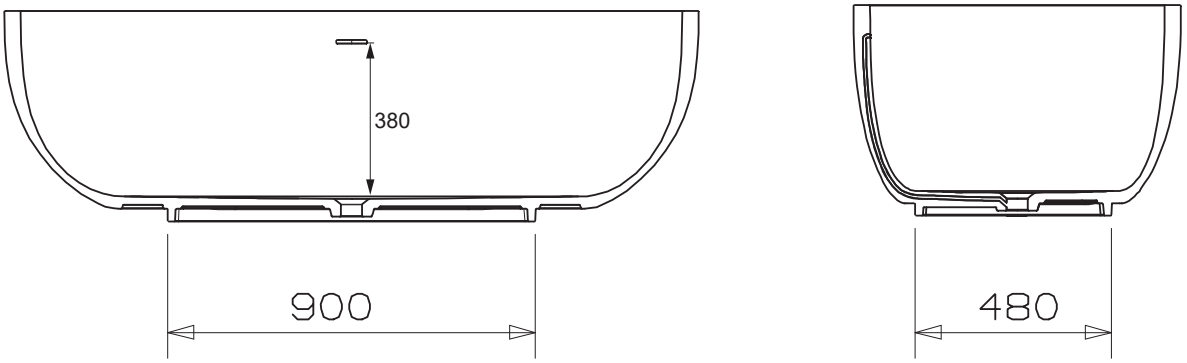

OLYMPIA

creacore® stone bathware collection / Collection de bain minéral en creacore® / creacore® Stein Bad collection

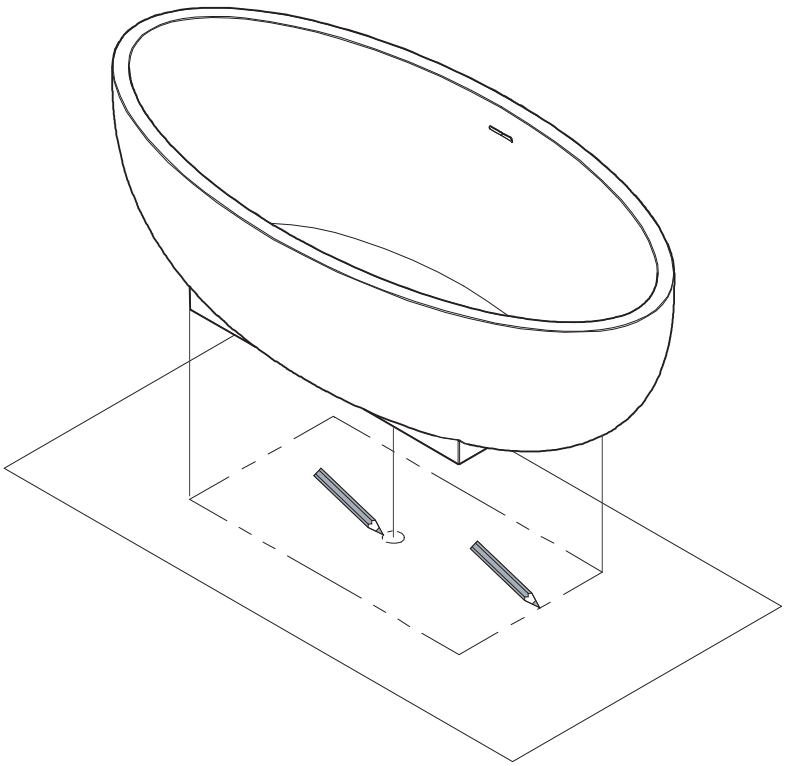

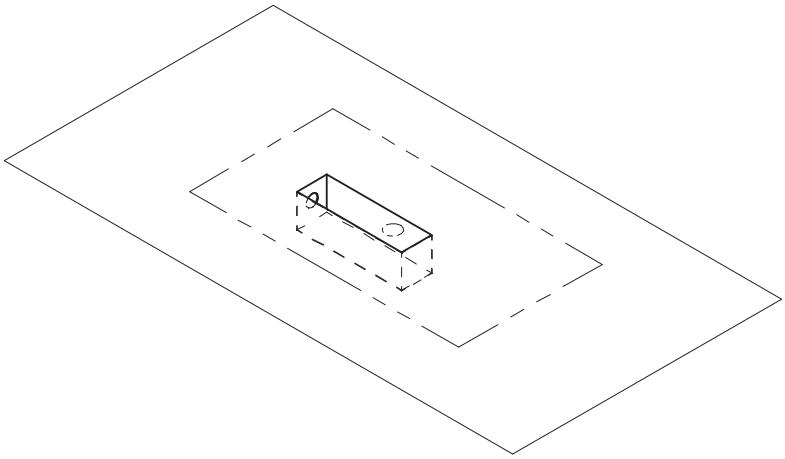

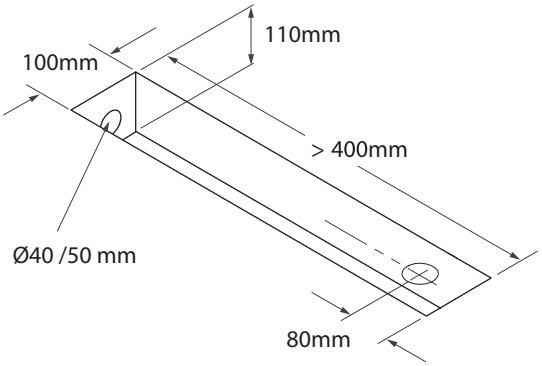

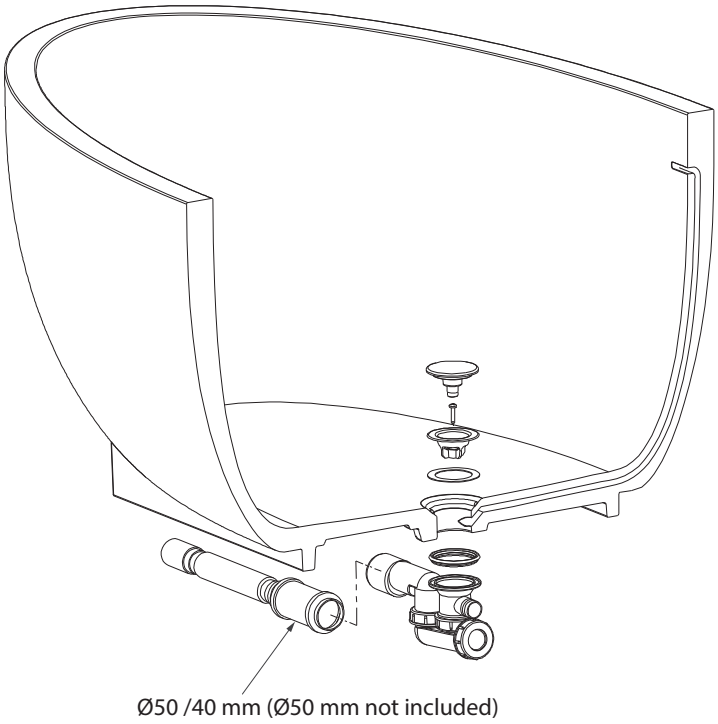
Ø50 /40 mm (Ø50 mm not included)

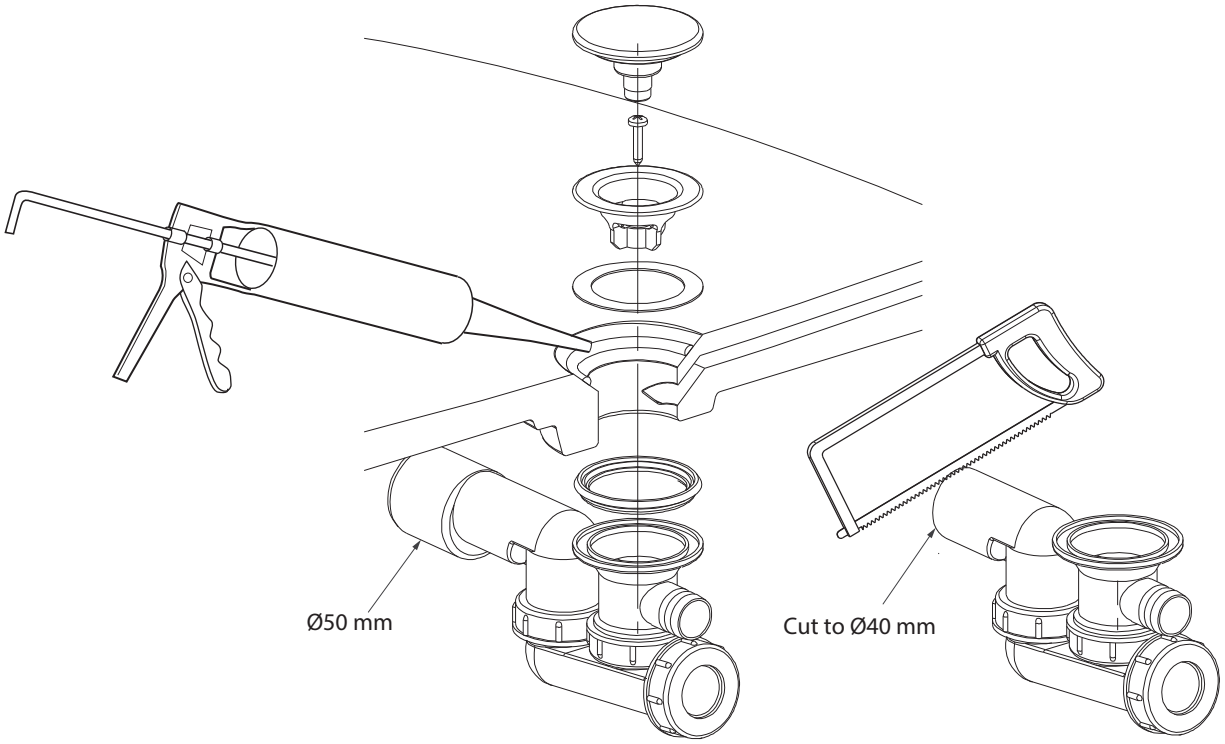
Ø50 mm
Cut to Ø40 mm

OLYMPIA

creacore® stone bathware collection / Collection de bain minéral en creacore® / creacore® Stein Bad collection

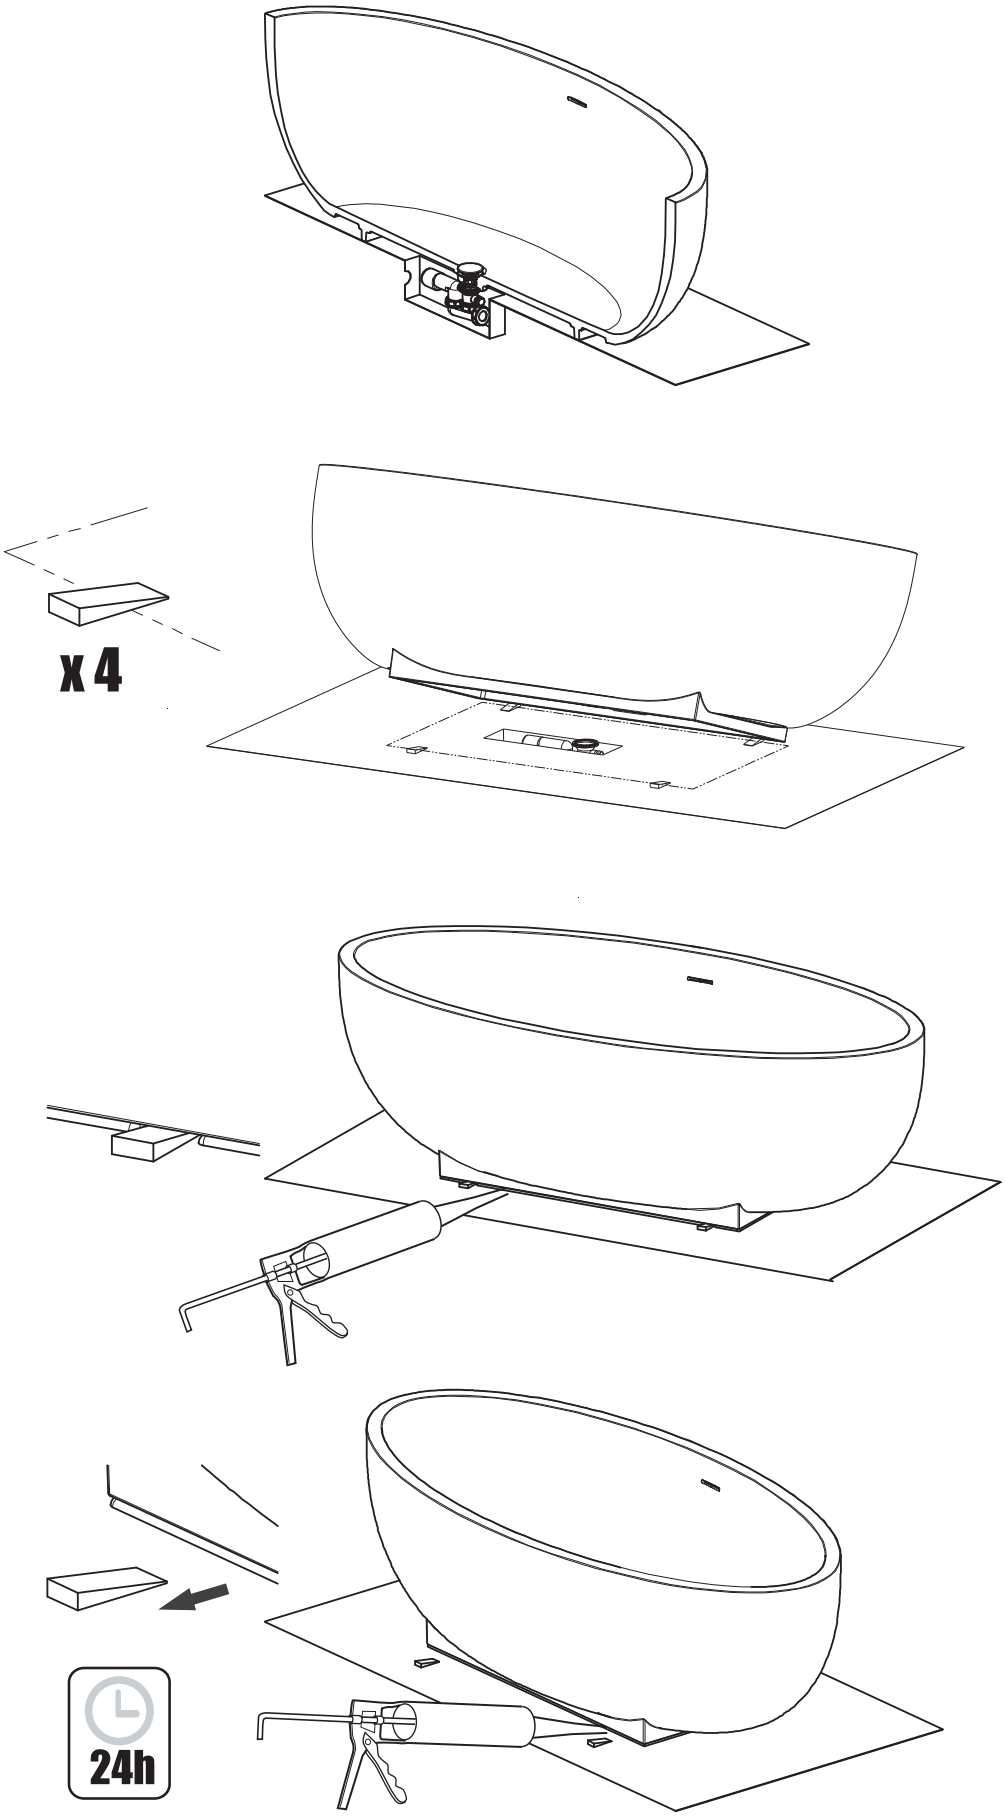

European Union
Regional Development Fund
Investing in your future